

Для подключения к WEB интерфейсу IP телефона и дальнейшей настройки выполните следующие действия:

1. Подключите компьютер к порту LAN с помощью **Ethernet** кабеля.
2. Измените IP адрес компьютера, например, на **192.168.10.199**, для того чтобы компьютер и IP телефон находились в **одной подсети**.
3. Для входа в WEB -интерфейс IP телефона в строке браузера наберите **192.168.10.1**
4. В открывшемся окне введите параметры Login: admin Password: admin
5. Нажмите Wizar(рис.1)
6. Выберите тип подключения к сети Интернет (DHCP, Satic IP, PPPoE. Для эффективной работы телефонии рекомендуется выставить статический IP адрес
7. Нажмите NEXT (рис.2) и укажите параметры, IP, Netmask, Gateway, DNS. Данную информацию можно получить у Вашего интернет- провайдера. Нажмите NEXT
8. На странице Simple SIP Set укажите (рис.3)
Display name, т.е. имя для отображения;
Server Address, т.е. IP-адрес или доменное имя SIP-сервера
В нашем случае 213.145.43.128
User Name, т.е. Ваш SIP ID
Password, т.е. пароль
9. Поставьте галочку напротив Enable Register;
10. Нажмите Next.
11. Нажмите Finish. Дождитесь перезагрузки устройства.

Рис.1

Network Mode Select	
Static IP MODE	<input checked="" type="radio"/>
DHCP MODE	<input type="radio"/>
PPPoE MODE	<input type="radio"/>
<input type="button" value="BACK"/> <input type="button" value="NEXT"/>	

Static IP Set	
Static IP Address	213.145.43.220
Netmask	255.255.255.0
Gateway	213.145.43.1
DNS Domain	
Primary DNS	213.145.47.147
Alter DNS	0.0.0.0
<input type="button" value="BACK"/> <input type="button" value="NEXT"/>	

Рис.2

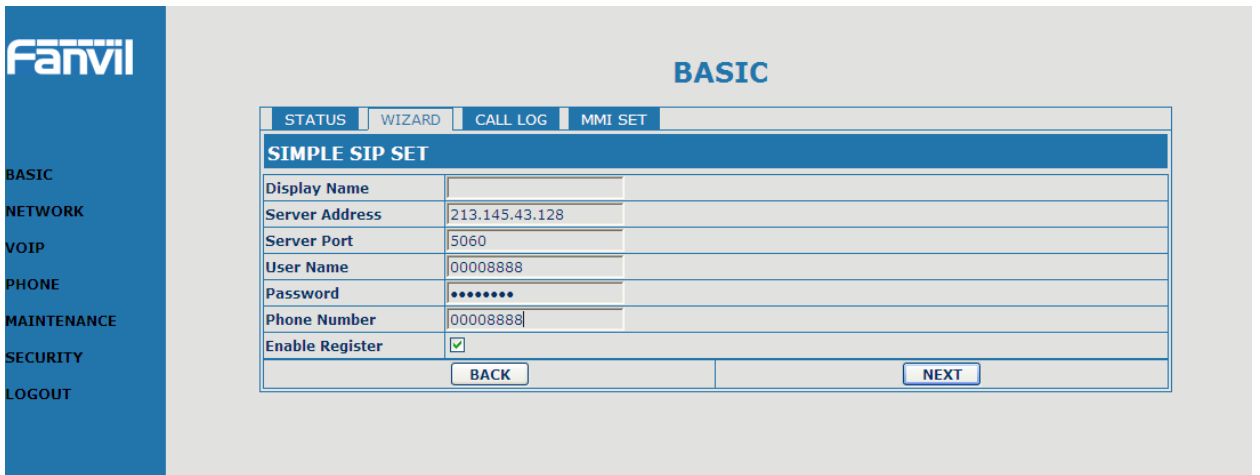


Рис.3

Далее для работы Вам необходимо привести настройки вкладки VOIP в соответствие с рисунком 3

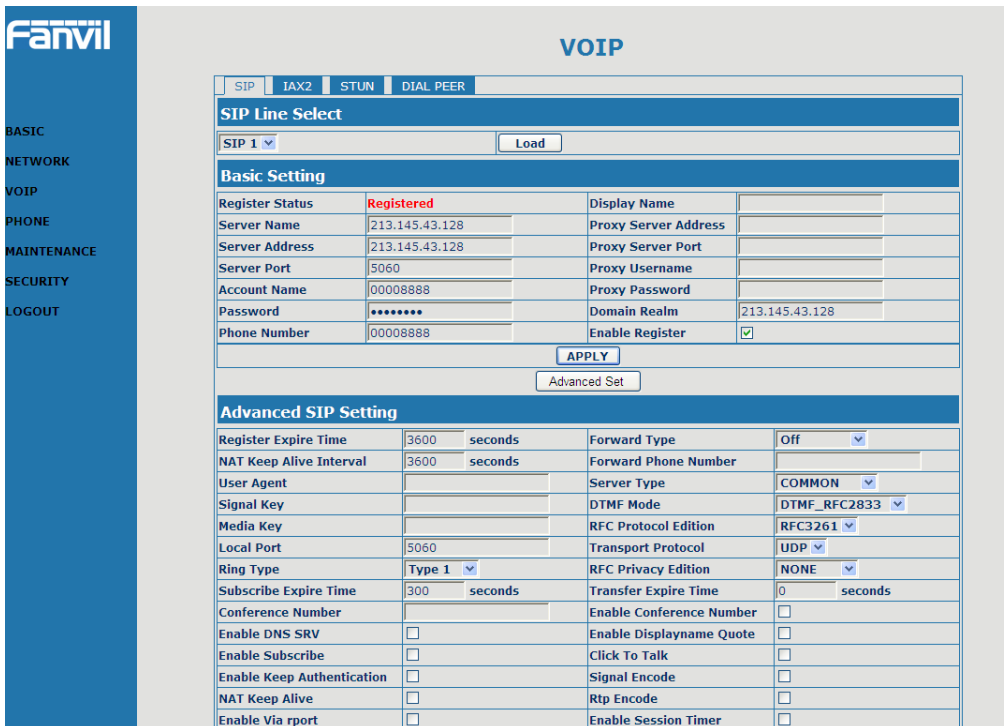


Рис.3

Нажмите Apply. После перезагрузки IP-телефон готов к работе.